RP-PB17

RAVPOWER®

www.ravpower.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@ravpower.com (US)
support.ca@ravpower.com(CA)
Tel: 1-888-456-8468
(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
Address: 2228 Junction Ave, San Jose, CA 95131

EUROPEAN UNION

E-mail: support.uk@ravpower.com (UK)
support.de@ravpower.com (DE)
support.fr@ravpower.com (FR)
support.es@ravpower.com (ES)
support.it@ravpower.com (IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Lederstr 21a, 22525 Hamburg,
Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@ravpower.com (JP)

Hello

RAVPOWER Série Luster 5200 mAh Batterie de secours externe

Mode d'emploi

FR

Merci pour votre achat de la batterie externe Element 5200 mAh RAVPOWER. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence. Si vous avez besoin d'une assistance quelconque, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client par mail à l'adresse suivante **support.fr@ravpower.com.**

Contenu

- 1 x Batterie externe RAVPOWER (modèle: RP-PB17)
- 1 x Câble de recharge USB
- 1 x Mode d'emploi

Spécifications

Modèle	RP-PB17
Capacité	5200 mAh / 19.2 Wh
Entrée	DC 5 V / 2 A
Sortie	DC 5 V / 2.4 A
Dimensions	92mm x 46mm x 22.5mm 3.62'' x 1.81'' x 0.89''
Poids Net	135 g/4.76 oz

Schéma du Produit

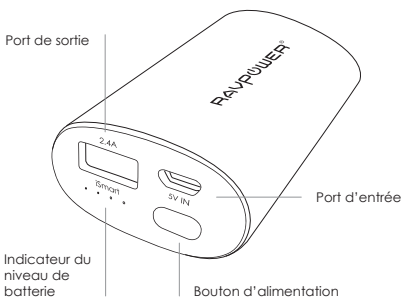

Recharger la batterie externe

Utilisez le câble de recharge pour connecter la batterie externe à quelconque port USB actif ou adaptateur USB. La charge démarrera automatiquement, et s'arrête lorsque la batterie est entièrement rechargée. Les 4 indicateurs LED du niveau de batterie s'allument pendant 10 secondes et s'éteint automatiquement.

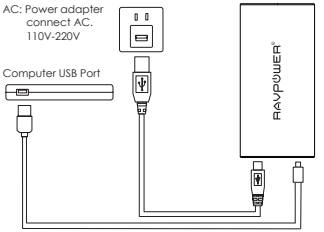

Rechargez votre appareil

Connectez la batterie externe à votre appareil en utilisant le câble ou votre propre câble USB original. La charge démarre et s'arrête automatiquement lorsque votre appareil est complètement rechargé (appuyez une fois sur la touche d'alimentation si la charge ne démarre pas).

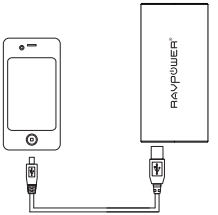

Vérifier le niveau restant de la batterie

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie. Nous vous recommendons une recharge lorsque moins de deux LEDs restent allumés.

Attention

- Il est normal que la batterie externe se chauffe légèrement pendant la charge/décharge.
- Tenir à l'écart du feu et de toute autres sources de chaleur.
- Non imperméable, évitez le contact avec l'humidité et l'eau.
- Ce produit peut se charger et se décharger simultanément. Toutefois, l'utilisation durant le chargement peut affecter sa durée de vie.
- Ne pas démanteler ce produit.
- Rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois.

La batterie ne se charge pas?

Si elle ne charge pas votre appareil après l'avoir branchée:

1. Rechargez la batterie externe à plein
2. Essayez avec un autre câble(si possible utilisez le câble d'origine)
3. Essayez un ordre de branchement différent (connectez le câble de charge sur la batterie externe, puis connectez-la sur votre appareil)
4. Contactez le service client

Contact

E-mail: **support.fr@ravpower.com** (Pour toutes demandes, veuillez fournir le numéro de commande)

Site: **www.ravpower.fr**

Garantie

Chaque batterie externe RAVPOWER RP-PB17 est couverte d'une garantie de produits limitée de 18 mois à partir de la date d'achat initiale. Si le produit ne se charge/décharge plus, veuillez nous contacter par email **support.fr@ravpower.com.** Nous vous communiquerons les étapes à suivre pour le remplacement ou la réparation.

Les produits achetés chez les revendeur ou distributeurs non-autorisés ne sont pas couverts par notre garantie.

POWER YOUR LIFE